

塗料が詰まった場合

エアブラシが詰まっている場合は内部をより細かく洗浄する必要があります。

次の手順を実行してください

注：必要ならば器具を分解し、きれいに掃除を行ってください。

洗浄後、すべての部品が適切かつ完全に組み立てられていることを確認してください。

注意

濃い液体は充填する前に希釈する必要があります。

怠るとエアブラシが詰まる可能性があります。



エアブラシの詰まりを防ぐために定期的にエアブラシ内部の洗浄を行ってください。

ノズルキャップを緩めトリガーを引くと、うがいが出来ます。

使用後はうすめ液等を塗料カップにに入れてうがいを行ってください。

詰まりを防げます。

注意：必要に応じて専門の工具で分解して清掃してください。

洗浄後は、すべての部品が適切に固定されていることを確認してください。

1. テールキャップのネジを緩めてキャップを取り除きます。
2. ニードルナットをスピナウトします。
3. 内蔵されている長い針を引き抜きます。
4. きれいな布で拭きます。

注意：針とノズルは非常に繊細な作りとなっております。十分気を付けて作業を行ってください。

すべての部品は自然乾燥または冷風乾燥してください。

乾燥後、すべてを組み立て直します。これらの部品を正しく取り外し、適切に保管してください。

取扱説明書

長年の研究と絶え間ない技術革新により、最新の高圧ナノろ過技術を採用した多機能ナノエアブラシです。


- 絵具を優れた粒子に分解し、パネルやキャンバスに吹き付けることで、緻密な描写が可能になります。
- 水分子を微粒子に分解し、皮膚に噴霧することて、皮膚の深層部まで到達し、皮膚の水分補給と洗浄を助け、乾燥肌の問題を解決し、スキンケア製品の吸収率を向上させます。
- ネイル、モデル、ケーキ、フード、Tシャツ、キャンバスなど、さまざまな表面にアート作品を作ることができる。

モデル	IDD01-J	IDD01	H01	A01
充電電圧	5V/1A	5V/1A	5V/1A	5V/1A
バッテリー	800mAh	950mAh	950mAh	950mAh
出力電力	5~10W	5~10W	7~14W	5-10W
充電時間	1-2 時間	50 分	50 分	50 分

使用方法

ステップ 1: エアブラシ、液体カップ、空気コンプレッサーを正しく組み立ててください。

ステップ 2: 液体カップにミネラルウォーター、エッセンスウォーター、または薄めたローション、塗料などを注入してください。

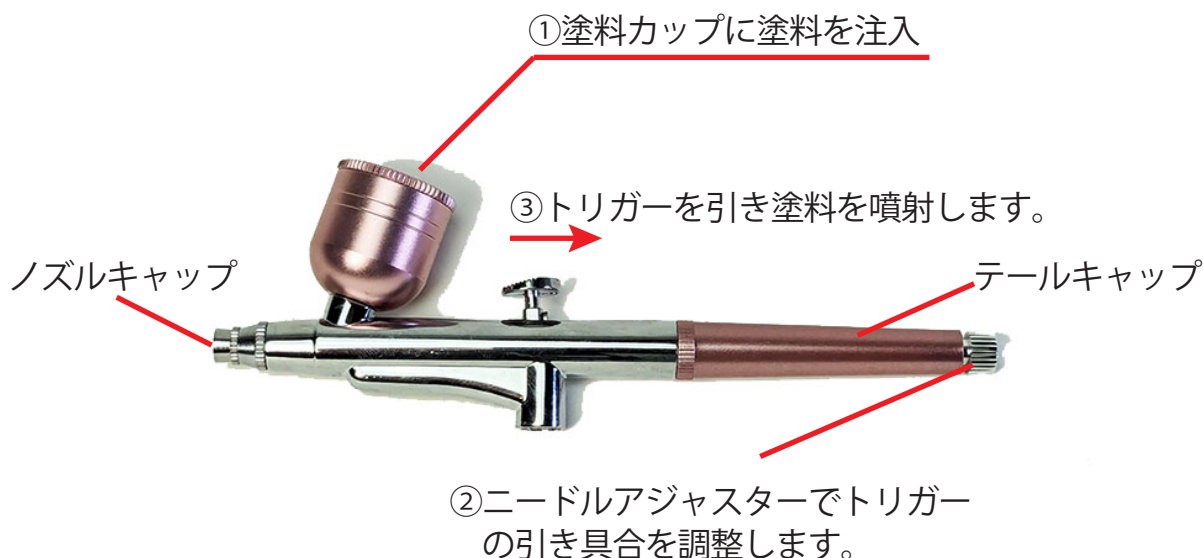

注意：電源をオンにするとエアーは常に噴出します。

取扱説明書

長年の研究と絶え間ない技術革新により、最新の高圧ナノろ過技術を採用した多機能ナノエアブラシです。

- 絵具を優れた粒子に分解し、パネルやキャンバスに吹き付けることで、緻密な描写が可能になります。
- 水分子を微粒子に分解し、皮膚に噴霧することで、皮膚の深層部まで到達し、皮膚の水分補給と洗浄を助け、乾燥肌の問題を解決し、スキンケア製品の吸収率を向上させます。
- ネイル、モデル、ケーキ、フード、Tシャツ、キャンバスなど、さまざまな表面にアート作品を作ることができます。

モデル	IDD01-J	IDD01	H01	A01
充電電圧	5V/1A	5V/1A	5V/1A	5V/1A
バッテリー	800mAh	950mAh	950mAh	950mAh
出力電力	5~10W	5~10W	7~14W	5-10W
充電時間	1-2 時間	50 分	50 分	50 分

使用方法

ステップ 1: エアブラシ、液体カップ、空気コンプレッサーを正しく組み立ててください。

ステップ 2: 液体カップにミネラルウォーター、エッセンスウォーター、または薄めたローション、塗料などを注入してください。



注意：電源をオンにするとエアは常に噴出します。

塗料が詰まった場合

エアブラシが詰まっている場合は内部をより細かく洗浄する必要があります。

次の手順を実行してください

注：必要ならば器具を分解し、きれいに掃除を行ってください。

洗浄後、すべての部品が適切かつ完全に組み立てられていることを確認してください。

注意

濃い液体は充填する前に希釈する必要があります。

怠るとエアブラシが詰まる可能性があります。



エアブラシの詰まりを防ぐために定期的にエアブラシ内部の洗浄を行ってください。

ノズルキャップを緩めトリガーを引くと、うがいが出ます。

使用後はうすめ液等を塗料カップにいれてうがいを行ってください。

詰まりを防げます。

注意：必要に応じて専門の工具で分解して清掃してください。

洗浄後は、すべての部品が適切に固定されていることを確認してください。

1. テールキャップのネジを緩めてキャップを取り除きます。

2. ニードルナットをスピニングアウトします。

3. 内蔵されている長い針を引き抜きます。

4. きれいな布で拭きます。

注意：針とノズルは非常に繊細な作りとなっております。十分気を付けて作業を行ってください。

すべての部品は自然乾燥または冷風乾燥してください。

乾燥後、すべてを組み立て直します。これらの部品を正しく取り外し、適切に保管してください。